Mode d’emploi

BANG & OLUFSEN

Colonne et base
Il est plus facile d'assembler la base et la colonne de l'enceinte si celle-ci est placée horizontalement sur une table.

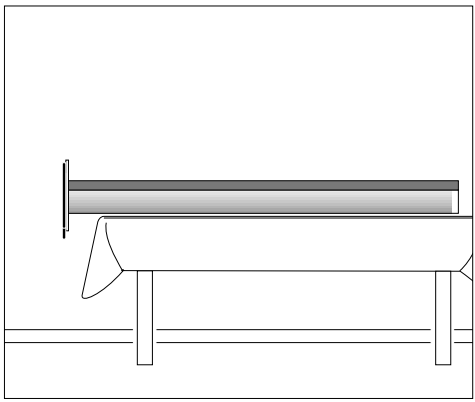

Pour protéger la table et la colonne de toute éraflure, nous vous recommandons de placer au préalable sur la table la mousse d'emballage.

Les éléments nécessaires à l'assemblage des BeoLab 6000 sont fournis avec les enceintes :
1 Clé Allen
3 Vis (par enceinte)

Accrochez le plateau servant de base à l'enceinte sur les deux broches guide se trouvant en bas de la colonne d'enceinte (attention de ne pas laisser tomber la plateau).

Insérez les trois vis et fixez les solidement en utilisant la clé Allen.

Installation
La BeoLab 6000 n'occupe qu'un faible encombrement au sol. Elle peut en fait être placée à n'importe quel endroit de votre pièce, c'est-à-dire que vous pourrez choisir celui qui s'adapte le mieux à l'aménagement du local et à votre position d'écoute préférée.

Si vous avez l'intention d'installer les enceintes BeoLab 6000 sur une moquette épaisse, nous vous recommandons alors de fixer sur leur base les patins de caoutchouc (cing par enceinte) afin de garantir une stabilité maximum.

La BeoLab 6000 est conçue pour fonctionner dans un environnement sec.

B R A N C H E M E N T S

Une fois que vous-même ou votre revendeur Bang & Olufsen avez assemblé les enceintes acoustiques, elles sont prêtes à être raccordées à votre système audio ou vidéo et au secteur.

Le panneau de raccordement est situé au bas de l'enceinte BeoLab 6000. Utilisez comme référence les illustrations présentées sur ces pages et les graphiques imprimés sur la plaque.

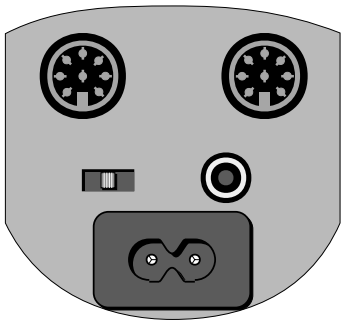

Raccordement à des produits Bang & Olufsen

Raccordez la BeoLab 6000 au Beomaster/Beovision en utilisant le câble Power Link à 8 broches fourni. Introduisez une extrémité de ce câble dans l'une des prises Power Link du panneau de raccordement de la BeoLab 6000 et l'autre extrémité dans l'une des deux prises Power Link du Beomaster/Beovision (veuillez-vous référer au manuel d'installation de votre Beovision ou de votre Beomaster).

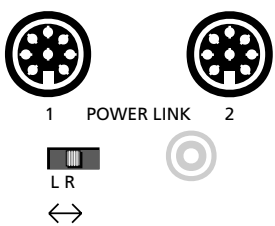

Une fois que vous avez raccordé les enceintes au Beomaster/Beovision, le commutateur marqué L • R • LINE doit être mis en position L ou R:

L *pour l'enceinte se trouvant à gauche*
R *pour l'enceinte se trouvant à droite*

Pour éviter que des câbles ne partent de vos deux enceintes pour aller à votre Beomaster/Beovision, il vous est possible de faire passer les signaux en boucle, en utilisant la seconde prise Power Link, et en suivant l'illustration. Si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr, également connecter une enceinte à chaque prise Power Link de votre Beomaster/Beovision.

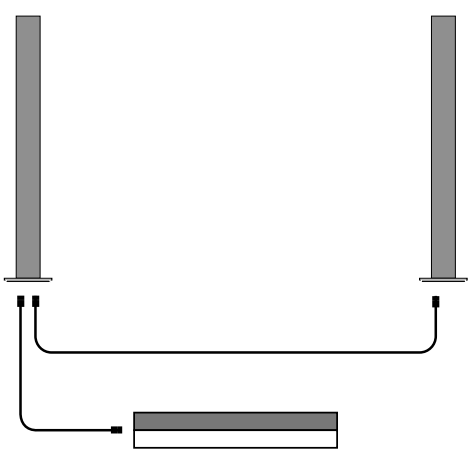

Vous avez la possibilité de pouvoir raccorder plus d'une paire (jusqu'à 10 paires) de BeoLab 6000 à votre système. Il vous suffit pour cela de tirer un câble Power Link d'une enceinte à une autre. N'oubliez pas de placer le commutateur L • R • LINE sur la position correspondant à l'enceinte de droite ou de gauche selon ce qui convient.

Raccordement à des produits d'une autre marque que Bang & Olufsen
Si la BeoLab 6000 doit être raccordée à un produit d'une autre marque que Bang & Olufsen, vous devez dans ce cas utiliser la prise phono marquée LINE au lieu des prises Power Link (en utilisant par exemple un câble n° 6270595).

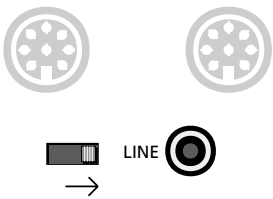

Une fois que vous avez raccordé la BeoLab 6000 à un produit qui n'est pas de marque Bang & Olufsen, le commutateur L • R • LINE doit être mis en position LINE, comme indiqué.

Raccordement à l'alimentation générale
Branchez la BeoLab 6000 à l'alimentation générale en utilisant le câble secteur fourni.

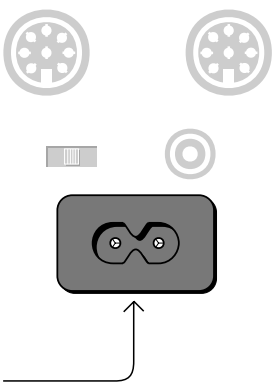

Faites passer le câble qui va arrive ou partir de l'enceinte BeoLab 6000 à travers les guides-câbles se trouvant sous la partie arrière de la plaque du bas de l'enceinte.

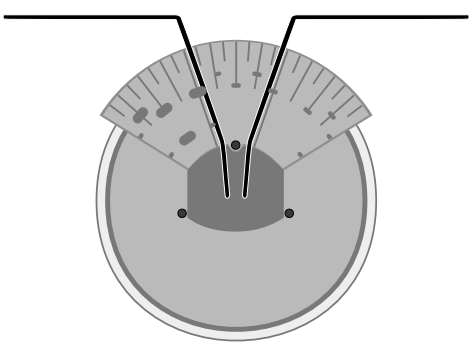

ACTIVATION ET DESACTIVATION

Au moment où vous raccordez la BeoLab 6000 à l'alimentation générale, une petite lumière rouge apparaît à l'avant de l'enceinte, derrière l'étoffe, indiquant que l'enceinte est en position de veille.

Quand vous activez votre système audio Bang & Olufsen (ou système vidéo), les enceintes BeoLab 6000 se commutent simultanément.

La petite lumière passe au vert, indiquant que l'enceinte est commutée.

Quand vous désactivez votre système ou quand vous mettez le son en sourdine, la lumière rouge apparaît immédiatement, indiquant que les enceintes ne sont pas en fonction.

Si les enceintes BeoLab 6000 sont raccordées à un système d'une autre marque que Bang & Olufsen, via la prise phono (LINE), elles se commutent quand elles reçoivent un signal du système.
Et elles se désactivent quelques minutes après que le signal ait disparu.

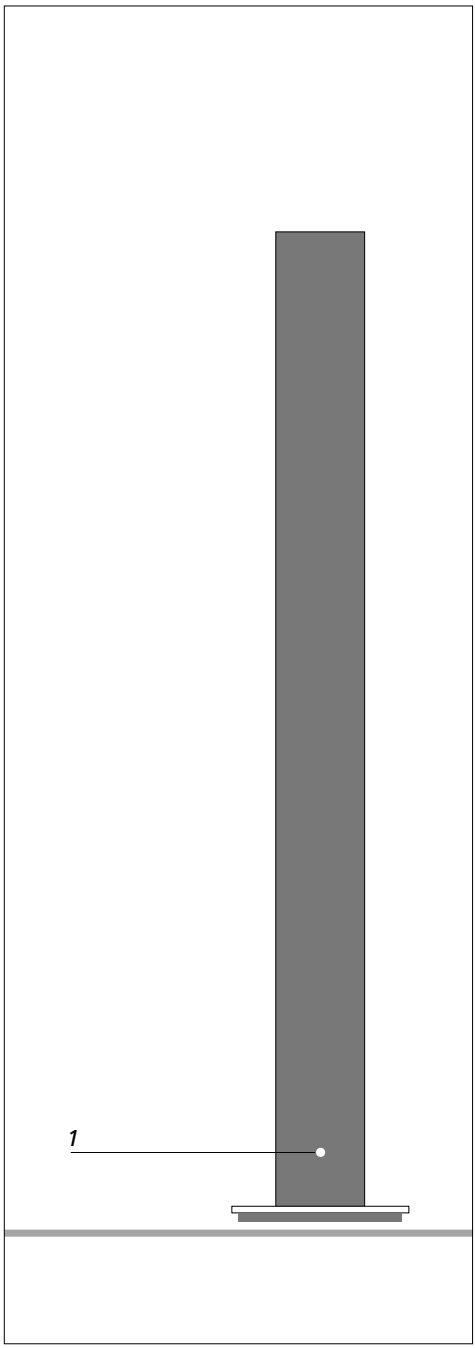

1. L'indication lumineuse rouge passe au vert quand les enceintes sont commutées

E N T R E T I E N

Nettoyez les enceintes BeoLab 6000 en utilisant un chiffon doux sans peluches, bien essoré qui a été plongé dans une solution d'eau tiède contenant quelques gouttes d'un détergent doux, tel que par exemple un liquide vaisselle.

NOTE!
N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres formes de solvants pour nettoyer vos enceintes BeoLab 6000.

CE

Ce produit répond aux normes des directives CEE 89/336 et 73/23.

3506210 0011

Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer